


Setting av kantstein med BETO naturSETTE-D og BETO naturFUG

Steinen settes i BETO naturSETTE-D mens denne fortsatt er ferskt blandet.
Rengjør evt. langs steinen om ønskelig.

I fuger mellom steinen benyttes BETO naturFUG.

Før hver ny stein legges spor i ytterkant som skissert (her vist med sort) med BETO naturFUG som er blandet med mindre vann enn oppgitt. Sett neste stein inntil slik at ønsket fugebredde (min. 7mm) er oppnådd og fugen har fått en tett «forskaling» i ytterkant.

VIKTIG! Vask utsiden av steinen helt ren så snart «forskalingen» av BETO naturFUG har begynt å sette seg. Den sitter så fast at den er vanskelig å fjerne når den er herdet!

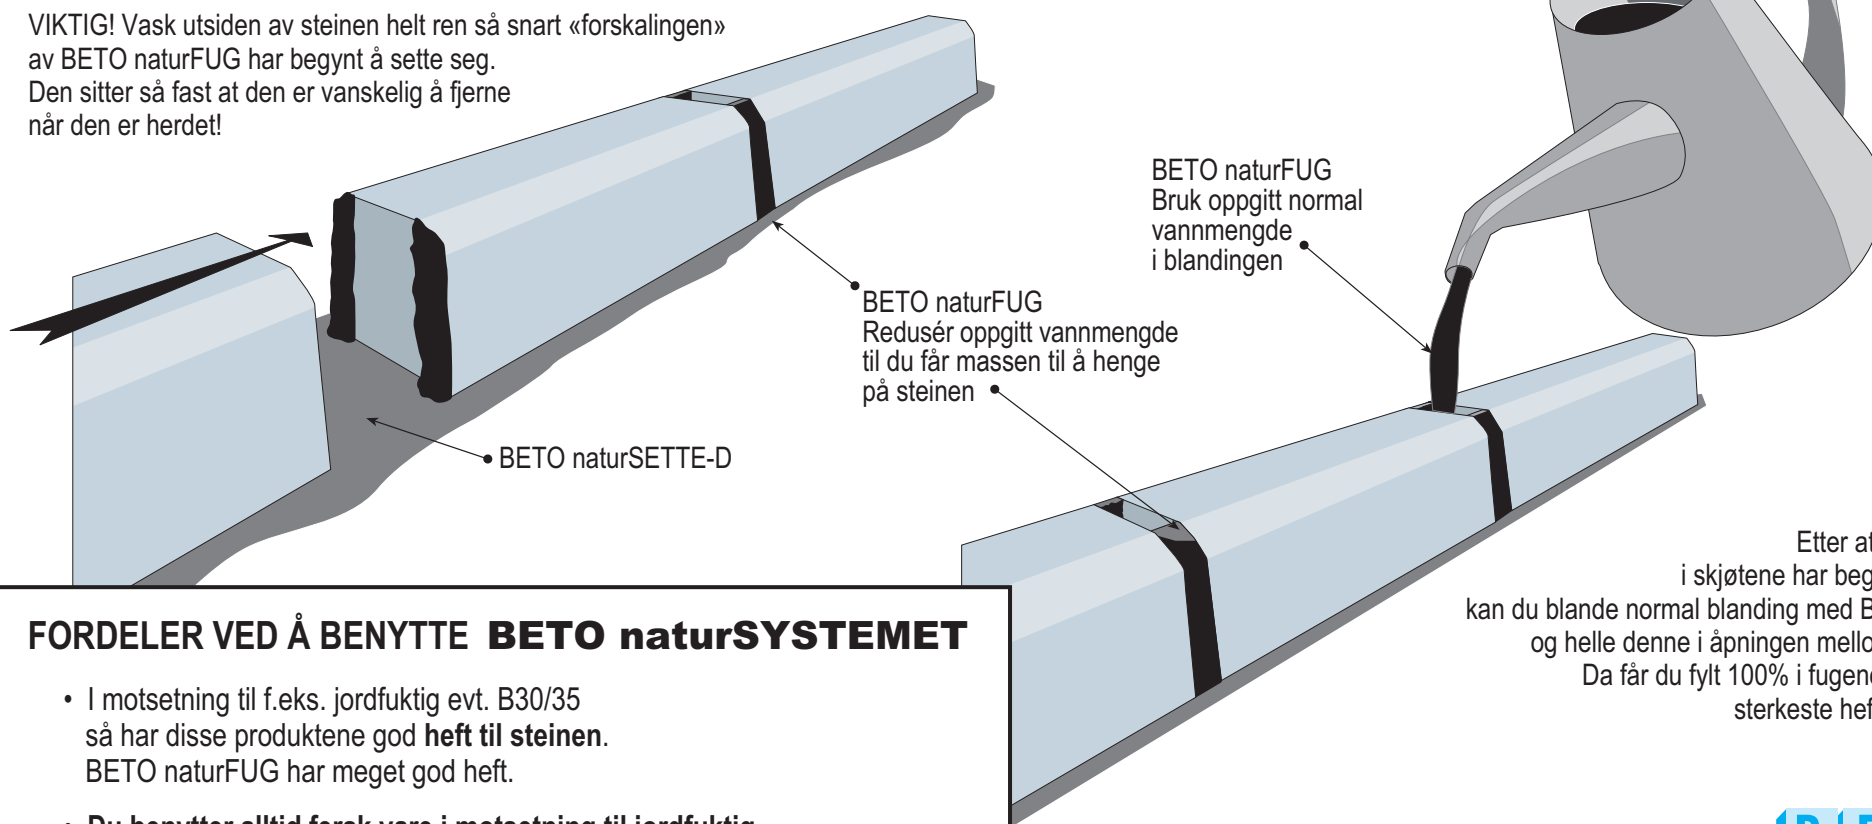

FORDELER VED Å BENYTTE BETO naturSYSTEMET

- I motsetning til f.eks. jordfuktig evt. B30/35 så har disse produktene god **heft til steinen**. BETO naturFUG har meget god heft.
- **Du benytter alltid fersk vare i motsetning til jordfuktig.**
- Meget kort herdetid sikrer installasjonen.
(Sitter fast etter ca. 1 time. Fullherdet innen 24 timer)

Etter at «forskalingen» i skjøtene har begynt å sette seg, kan du blande normal blanding med BETO naturFUG og helle denne i åpningen mellom forskalingen. Da får du fylt 100% i fugene, og får en den sterkeste heft også i fugene.

Betomur AS • Minde Allé 35 • 5068 Bergen • Telefon: 55 59 44 52
Epost: firmapost@betomur.no • www.betomur.no

