

BETO naturSYSTEMET

Montering av «Brostein på nett»





Bruksområder:

- Gangarealer inne og ute
- Rundt bolig/garasje
- Terrasser / Vinterhager

Fordeler:

- Lett å jobbe med
- Hurtig legging
- Kan belastes raskt
- Ferdig i sekk, blandes ut i vann
- Stødig steinbelegg
- Lett å holde rent
- Lite vedlikehold/skader/hvite utfelling
- Ingen løvetann i fugene
- Kan lede vannet bort fra husvegg

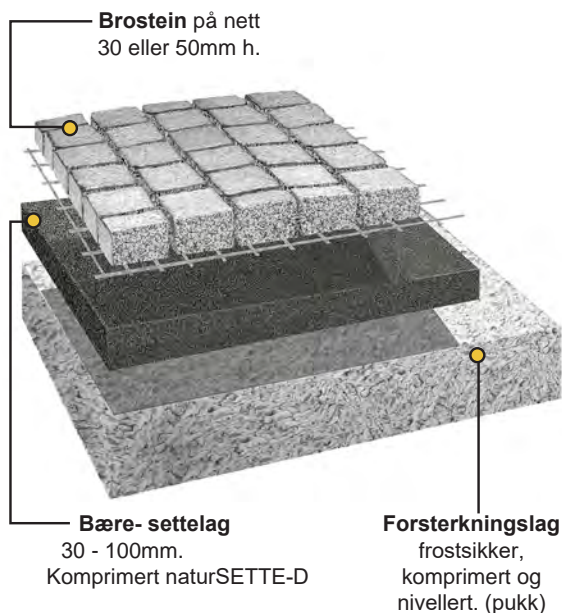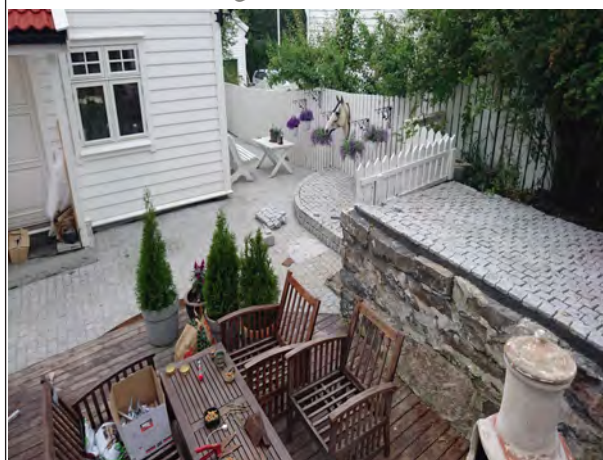

Egenskaper:

- Hindrer vann å samle seg under belegget
- 2-i-en mørtel (bærelag og settelag)
- Frost og saltbestandig
- Kjøresterk (*se side 2)
- Produktene "støtter" Statens Vegvesen sin håndbok N200 veibygging

*Ingen vegetasjon
i fugene!*

BETO naturSETTE-D

- Benyttes som bære- og settelag
- Stabiliserer belegget
- Rask og enkel avretting
- Motvirker setningsskader og frostspreng
- Hindrer vann å samle seg under belegget

BETO naturFUG

- Tyntflytende, fyller fugene og gir god heft
- Stående arbeidsprosess ved fuging
- Herder raskt
- Hindrer vann gjennom fugene

BETO
MUR AS

SYSTEMBESKRIVELSE

Dette er produktene du trenger:

Permeabel sette- og såle-betong i samme sekk:

BETO naturSETTE-D, leveres i 1000 kg BigBags (500 liter).
Blandes kun med vann. Anbefales å benytte en "Tvangsblander".

Tett fugemasse for naturstein:

BETO naturFUG, leveres i sekker á 25kg. Blandes kun med vann.

PS: Om ønskelig så leverer vi også permeable fugemasser



Enkel fuging. Bland og hell ut. Hjelp til med svaber. Vent - deretter spyles du belegget rent.

Prosessbeskrivelse:

Krav til underlag:

- Setningsfritt
- Telesikkert og drenerende

Forarbeid:

- Skift eventuelt dårlige masser med frostsikre og drenerende masser
- Rett av området slik at du har plass til f.eks. 8 cm «Drensbetong» (+ høyden på "brosteinen")
- Pass på at terrenget får riktig fall for avrenning dit du vil og endelig høyde på steindekket
- Komprimer godt med platevibrator

Etablere steindekke:

1*) Bærelag:

- Legg ut «Drensbetong», BETO naturSETTE-D, med overhøyde på ca 20%
- Rett av og komprimer lett og kun en gang med f.eks. en platevibrator på 60 - 80 kg

2) Montering av «Brostein på nett»:

- Montering kan fortsette umiddelbart etter foregående punkt eller du kan vente til neste dag (Beskytt eventuelt mot regn eller uttørring)
- Legg ut et jevnt 2-3 cm lag med BETO naturSETTE-D
- Legg mattene med brosteinen på den avrettede ferske betongen og komprimer med egnet verktøy

3) Fuging:

- Belegget kan fuges umiddelbart med BETO naturFUG
- Vask av som anvist på produktdatabladet
- Beskytt arealet med f.eks. en presenning til neste dag, hvis det er regnvær eller varme/sol.

***OBS!** Hvis belegget kun belastes med gangtrafikk, kan punkt 1) sløyfes

PS: Dette er en prinsipp beskrivelse som viser hvor enkelt og hurtig et sterkt belegg kan lages. Viktig at en følger de enkelte produktenes datablader. Kontakt alltid Betomur eller forhandler for brukerveiledning om du er usikker på noe!