


BETO naturSYSTEMET

Montering av «Skiferheller»

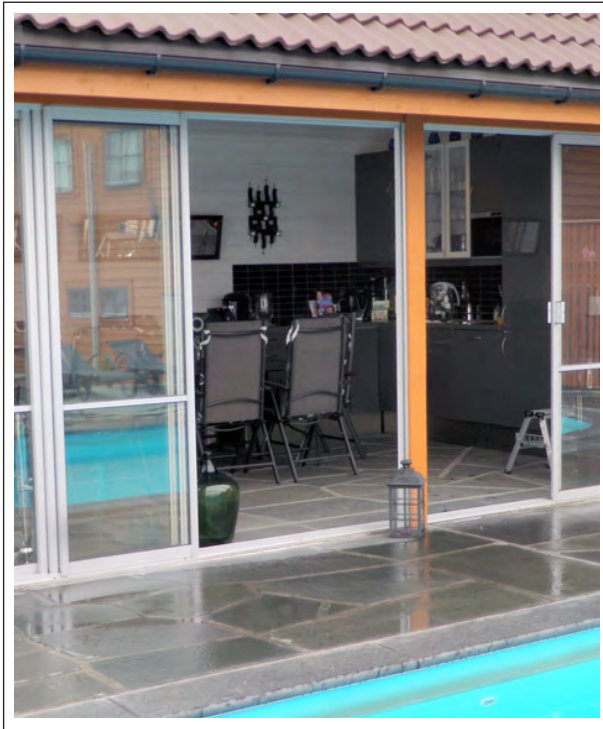

Bruksområder:


- Gangarealer inne og ute
- Rundt bolig/garasje
- Terrasser / Vinterhager

Fordeler:

- Den sterkeste oppbygningen
- Lett å jobbe med
- Hurtig [* Åæ b } ^ || Åegging
- Ö [åó Á * ^ } ö Å kalibrert skifer
- Kan belastes raskt
- Ferdig i sekk, blande • Å ^ å Å vann
- Stødig steinbelegg
- Lett å holde rent
- Lite vedlikehold
- Minsker skader/hvite utfellinger
- Ängen løvetann i fugene Ä
- Kan lede vannet bort fra husvegg

Egenskaper

- Hindrer vann å samle seg under skiferen
- 2-i-en mørtel (bærelag og settelag)
- Frost og saltbestandig
- Kjøresterk (*se side 2)

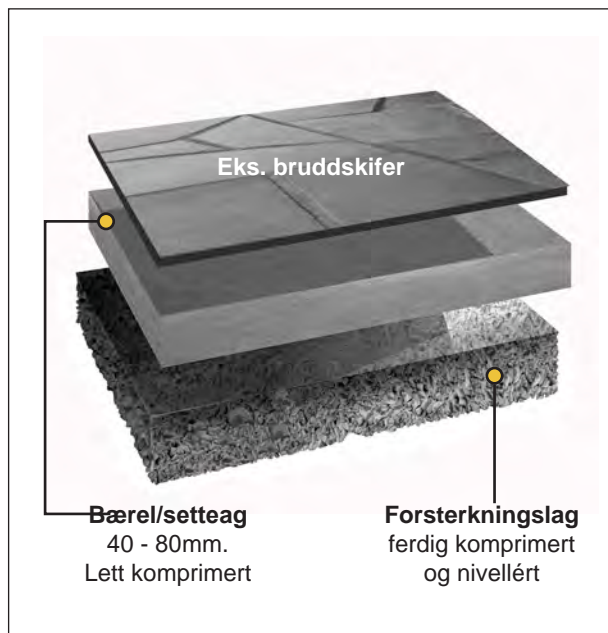

BETO naturSETTE-D

- Benyttes som bære- og settelag
- Stabiliserer belegget
- Rask og enkel avretting
- Motvirker setningsskader og frostspreng
- Hindrer vann å samle seg under belegget

BETO naturFUG

- Tyntflytende, fyller fugene og gir god heft
- Stående arbeidsprosess ved fuging
- Herder raskt
- Hindrer vann gjennom fugene

Ingen vegetasjon i fugene!

BETO[®]
MUR
AS

SYSTEMBESKRIVELSE

Dette er produktene du trenger:

Permeabel sette- og såle-betong i samme sekk:

BETO naturSETTE-D, leveres i 1000 kg BigBags (500 liter).
Blandes kun med vann. Anbefales å benytte en "Tvangsblander".

Tett fugemasse for naturstein:

BETO naturFUG, leveres i sekker á 25kg. Blandes kun med vann.

PS: Om ønskelig så leverer vi også permeable fugemasser



Enkel fuging. Bland og hell ut.
Hjelp til med svaber. Vent -
deretter spyles du belegget rent.

Prosessbeskrivelse:

Krav til underlag:

- Setningsfritt
- Telesikkert og drenerende

Forarbeid:

- Skift eventuelt dårlige masser med frostsikre og drenerende masser
- Rett av området slik at du har plass til f.eks. 8 cm «Drensbetong» (+ høyden på «Å^!^»)
- Pass på at terrenget får riktig fall
- Komprimer godt med platevibrator

Etablere Skiferdekke:

1*) Bærelag:

- Legg ut «Drensbetong», BETO naturSETTE-D, med overhøyde på ca 20%
- Rett av og komprimer lett og kun en gang med f.eks. en platevibrator på 60 - 80 kg

2) Montering av «Skiferheller»:

- Montering kan fortsette umiddelbart etter foregående punkt eller du kan vente til neste dag (Beskytt eventuelt mot regn eller uttørking)
- Legg ut et jevnt 2-3 cm lag med BETO naturSETTE-D. **OBS:** Vå æ• Å^!^} Å G!æå
• œ!^!•^} Å èÁ\ ä^!^}
- Legg skiferen på den avrettede ferske betongen og komprimer med egnet verktøy
- **NB:** På området kan bli utsatt for biler må skiferen være kjøresterk og minst 2,5 cm tykke

3) Fuging:

- Belegget kan fuges umiddelbart med BETO naturFUG
- Vask av som anvist på produktdatabladet
- Beskytt arealet med f.eks. en presenning til neste dag, hvis det er regnvær eller varme/sol.

***OBS!** Hvis belegget kun belastes med gangtrafikk, kan punkt 1) sløyfes

PS: Dette er en prinsipp beskrivelse som viser hvor enkelt og hurtig et sterkt belegg kan lages.
Viktig at en følger de enkelte produktenes datablader. Kontakt alltid Betomur eller forhandler
for brukerveiledning om du er usikker på noe!