

## D-Seal Driveway Repair

Alt du trenger for å reparere sprekker og sår i veidekket



### Veidekkereparasjon med profesjonell kvalitet



Startpakken inneholder alt du trenger for å komme i gang. 1x Kanne, 1x Fyllmasse, 1x Drypp-papir, 1x Varme-element, 1x Stativ for varmeelement, 4x Refill og basis verktøy.




Varme-elementet kan også kjøpes utenom. Denne plugges inn i vanlig kontakt. 800W.



En ekstra kanne med D-Seal inneholder 1,8 kg = 0,9 liter. Dette er nok til ca 20 meter x 2,5 cm x 2,5 cm.



Nye refill-sett er 0,9 kg og pakket inn i plast for lettere håndtering. Man trenger ikke ta av plasten, den plasseres i den tomme kannen og varmes opp med plasten på. Disse kan etterbestilles etter behov.

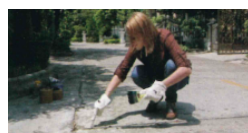

Rengjør



Varm opp



Fyll i sprekken



Vent 20 min.

**ANSVAR:**

*Betomur produkter garanteres fri for feil og mangler, og vil bli erstattet med ny vare dersom produktet ikke samsvarer med data i dette produkt-blad.*

*Vi har ikke ansvar for konsekvenser ved bruken av produktet da vi ikke har fortløpende kontroll med de fysiske vilkårene under installasjons-prosessen.*

*Alle våre produkter selges i henhold til våre salgs- og leverings-betingelser som oppgis på fore-spørrel. Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer.*

[www.betomur.no](http://www.betomur.no)

Minde Allé 35

5068 Bergen

[firmapost@betomur.no](mailto:firmapost@betomur.no)

55 59 44 50

## Bruksanvisning

Du kan selvsagt bruke D-Seal uten varmekolben, da gjør du det på denne måten:

**KLARGJØRING:**

1: En gassbrenner egner seg godt som oppvarmingskilde. Beregn ca. 35 min. på oppvarmingen. Vær oppmerksom på å røre godt om da massen kan smelte ujevnt.

2: Rør innholdet forsiktig inntil det er helt flytende.

**3: Vær svært forsiktig i denne prosessen, da innholdet blir særdeles varmt og klebrig. La oppvarmingen foregå et sted med god utlufting (helst utendørs).**

**4. Unngå at det kommer vann på den oppvarmede massen! Selv små vandrdåper kan resultere i kraftig sprut av den varme massen.**

5: Når D-Seal håndteres under og etter oppvarming må vernebriller, hansker og heldekkende bekledning benyttes.

**PÅFØRING:**

1: Sprekken som skal repareres må være tørr og ren for skitt og smuss.

2: Bruk en stål-sparkel eller lignende for å smøre det overskytende jevnt slik at det dekker ca 5-6cm utover hver side av sprekken. Dette bidrar til å forhindre vannintrengning.

3: Sett spannet tilbake til oppvarming mens du sparkler.

4: La D-Seal tørke i minst 20 min. før evt. belastning.

